MASPRO

屋外(内)用　双方向・VU・BS・CS 分配器（家庭用）

取扱説明書

SPLITTERS	
伝送周波数帯域　10～2150MHz	
2分配器	2SPC
3分配器	3SPC
4分配器	4SPC

FM・VHF・UHF・BS・CSの信号を２分配，３分配または４分配する屋外用の分配器です。

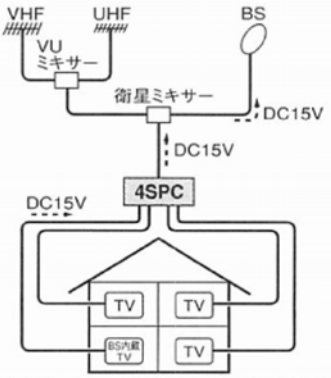

BS放送を見る場合，BS内蔵TVまたは
BSチューナーが必要です。

２分配器
2SPC

ケーブルの太さに
合わせて切る

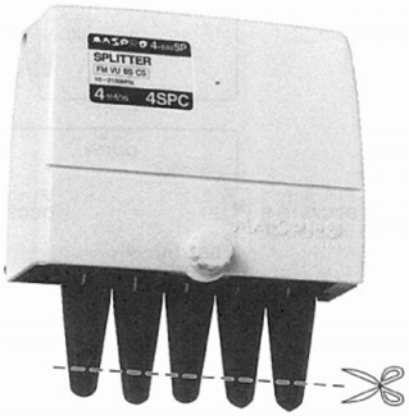

４分配器
4SPC

ケーブルの太さに
合わせて切る

MASter of PROduction
生産の覇者

優れた性能と機能

電流通過

入力と出力(1端子)間が電流通過になっていますから，低電圧方式のブースターや，BS・CSアンテナのコンバーターに給電することができます。

フタはネジ止め式 (3SPC, 4SPC)

フタはネジ止め式ですから，しっかりと固定できます。

規格表 Specifications

IN⇢OUT(1端子)電流通過　電流容量1A(DC15VまたはAC30V以下)

MASPRO

種別	Model	インピーダンス(Ω) Impedance		分配損失 (dB以下) Splitting Loss						端子間阻止量 (dB以上) Isolation Out-to-Out				VSWR (以下)			外観寸法 (mm) Dimensions H×W×D	質量 (重量) Weight	シンボル Symbol
		IN	OUT	10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～1335 MHz	1335～1895 MHz	1895～2150 MHz	10～76 MHz	76～222 MHz	222～770 MHz	770～2150 MHz	10～76 MHz	76～770 MHz	770～2150 MHz			
2分配器	2SPC	75		4.2	4	4.3	4.8	6	7	13	20	18	15	2	1.8	2	85×92×45	約170g	-○
3分配器	3SPC			6.3	6	7	8	9	10								90×111×61	約210g	-○
4分配器	4SPC			8		8.5	9.8	11	12									約220g	-○

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

防水キャップ

- 2SPC …… 3個
- 3SPC …… 4個
- 4SPC …… 5個

●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

親切・技術の
MASPRO
=マスプロ電工=

NOV., 1999

使用例

BS・CSを受信する場合，BS・CS帯域で性能が保証されている機器，ケーブルを使用してください。

VU・BS受信

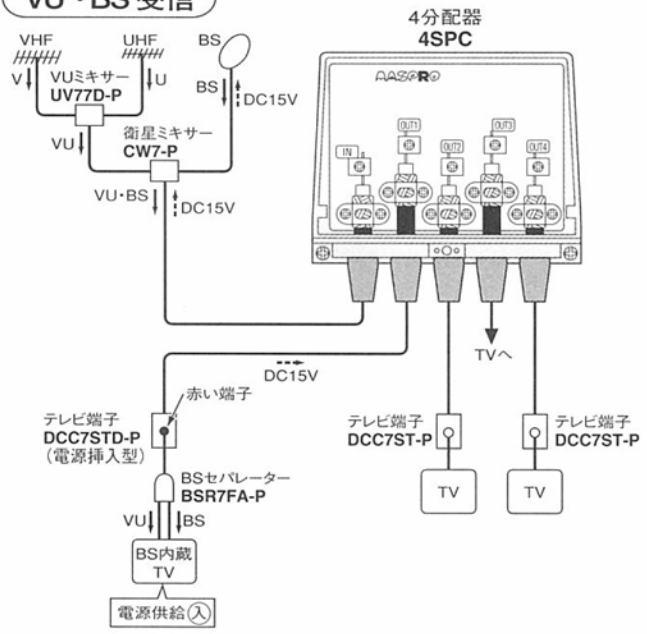

VU・BS・CS受信

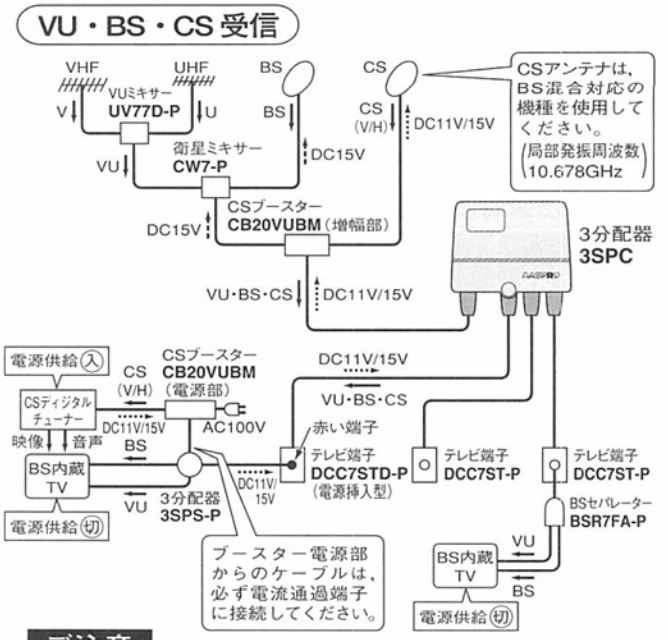

ご注意

CSディジタル放送は，電流通過端子に接続している，電源挿入型のテレビ端子でしか見ることができません。

ケーブルの加工と接続方法

防水キャップを通してから加工してください。
(ケーブルの太さに合わせて防水キャップの先端を切ってください。)

S5CFB

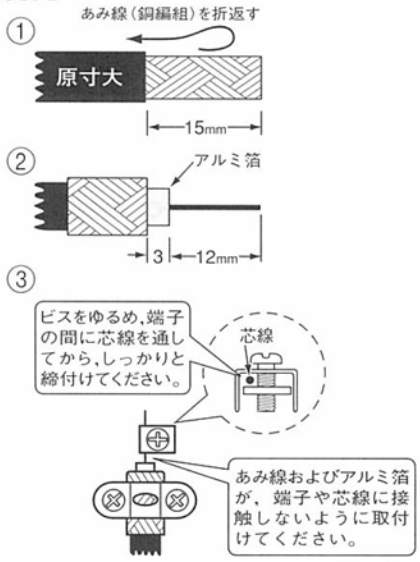

取付方法

マスト

屋外のアンテナマストに，図のように取付けてください。

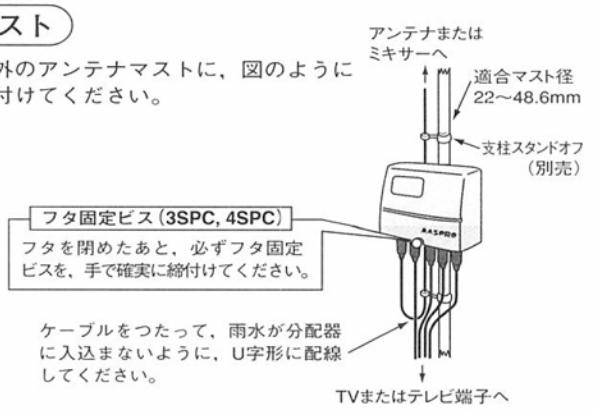

板壁面

ケースについている木ネジで，板壁面に固定してください。

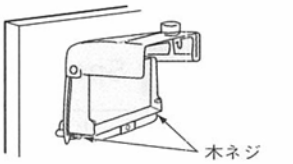

電流通過

OUT1↔IN端子間は,電流を通過させることができます。

電流容量1A
(DC15VまたはAC30V以下)

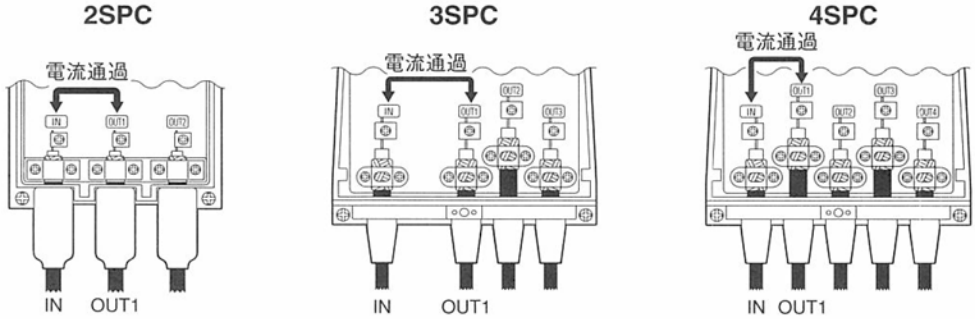

親切·技術·マルチメディアの
＝マスプロ電工＝
本社 〒470-0194(本社専用番号) 愛知県日進市浅田町
営業部 TEL名古屋 (052)802-2244
技術相談 〃 (052)805-3366
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

MASter of PROduction
生産の覇者
2K54-976
N-911-3976-1L